



產品規格

產品規格	
工作電壓	3V (使用 2 顆 4 號電池)
遙控距離	50m (無障礙空間)
通訊方式	無線雙向通信
產品重量	63.8g
尺 寸	130 x 48 x 21 (mm)

功能說明

1. 具有四個按鍵可以開啟四組迴路，連續按此按鍵時可分 5 段亮度進行調光。
2. 具有四個按鍵可以關閉四組迴路，具有四個按鍵設定四組迴路之四組記憶。
3. 具有一個按鍵可以同時開啟四組迴路，具有一個按鍵可以同時關閉四組迴路。
4. 具備雙色指示燈指示使用狀態，並內建 2 顆 4 號電池，往後方便購買及備用。
5. 遙控距離：無遮蔽物可遙控距離為 50 公尺以上。
6. 單獨使用遙控器配對時，調整亮度後 10 秒即可記憶亮度，亮度 0% 不記憶。
(適用於 iCM 和 iDriver)

功能介紹

	開燈	把 A~D 四個群組的燈全開至 100%
	關燈	把 A~D 四個群組的燈全關至 0%
	微調	把 A~D 四個群組之亮度進行遞增或遞減。
	色溫	把 A~D 四個群組之色溫切換(黃光↔白光)。
	情境	長按：把當下燈光情境(亮度與色溫)記憶起來 短按：調用已記憶的亮度與色溫 (共有四組記憶)
	群組	可設定 A B C D 四個群組。 短按 該群組可開燈(100%) 接著短按 該群組可依序調光循環 ...1%→10%→50%→75%→100%→1%... 短按 O 該群組可關燈(0%)。

使用說明一

遙控器單獨使用時



1. 配對掃描

先短按關燈 ○，再短按開燈 |，緊接著同時長按 WW 及 CW
3Sec 後指示燈閃橘燈即表示開始進入配對掃描模式。
掃描成功之燈數會以閃橘藍燈幾次表示(如 5 次表 5 組燈)
(此時燈具已經配對，但是尚未設定其群組 ID)

2. 群組設定

先短按關燈 ○，再短按開燈 |，緊接著同時長按 WW，▲
3Sec 後指示燈閃橘藍燈即表示開始進入燈具 ID 設定模式. 擬設定的燈會持續閃爍，此時短按▲可以選擇不同的燈。
把閃爍的燈要設定給 ABCD 四群組之一只要按該鍵上的 | 即可。

3. 配對解除

先短按關燈 ○，再短按開燈 |，緊接著同時長按○及|
3Sec 後指示燈快閃藍燈即表示解除配對，同時也解除群組
被解除的燈會持續的緩慢的閃爍。(閃爍週期約為 2Sec)
表示該燈是沒有任何主人，處於 unlinking 的狀態。


使用說明二

配合 iTouch 為主機時



1. 配對掃描

先短按關燈 \bigcirc ，再短按開燈 $|$ ，緊接著同時長按 \bigcirc 及 $|$ ，3Sec 後指示燈閃 **藍燈** 即表示開始進入配對掃描模式，此時再按下 iTouch 右上角 [⚙️] → 輸入密碼 0000 → 自動掃描 → 新增，此時 iRemote 就會納入 iTouch 管理。

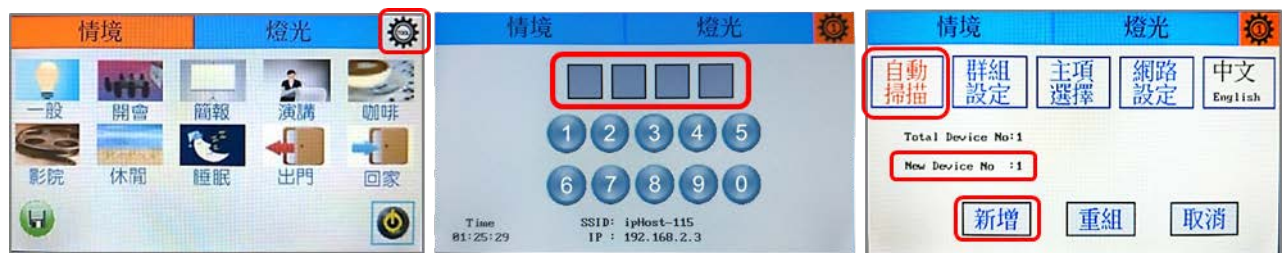

2. 群組按鍵配對設定

iRemote ABCD 四組群組，初始值配對 iTouch 燈 1~燈 4

如想要更改 iRemote A~D 按鍵配對至 iTouch 燈 1~燈 10

先短按關燈 \bigcirc ，再短按開燈 $|$ ，緊接著同時長按 iRemote A~D 四組按鍵之一的兩個按鍵。2Sec 後指示燈閃 **藍橘燈** 即表示開始進入 iRemote 群組按鍵更改配對。

此時短按 \blacktriangle 的次數表示擬選擇之燈號，每按一次會亮 **藍橘燈** 一次，如按 6 次表示燈 6，之後停頓 2 秒，此時 iRemote 之指示燈會閃 **藍燈** 3 次，表示群組按鍵已經更改配對完成。

3. 配對解除

先短按關燈 \bigcirc ，再短按開燈 $|$ ，緊接著同時長按 \bigcirc 及 $|$ ，3Sec 後指示燈 **快閃藍燈 (約 2Sec) → 恆亮橙燈 →** 即表示解除配對，同時也解除群組，被解除的燈會持續的 **緩慢** 的閃爍。(閃爍週期約為 2Sec)

表示該燈是沒有任何主人，處於 unlinking 的狀態。